
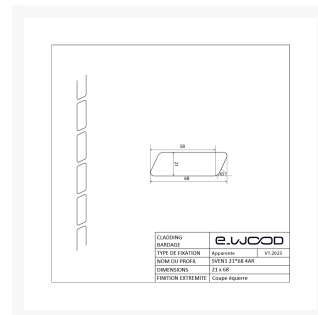
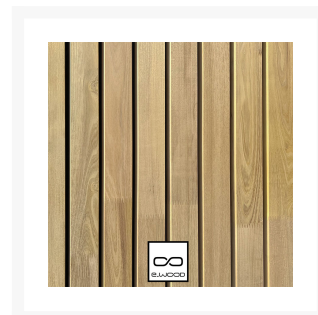
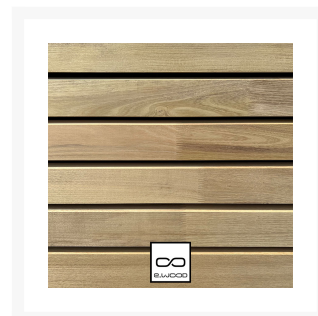


**BARDAGE BOIS ROBINIER ABOUTÉ CLASSE 4 NATUREL - SVEN1  
21\*68\*2600**

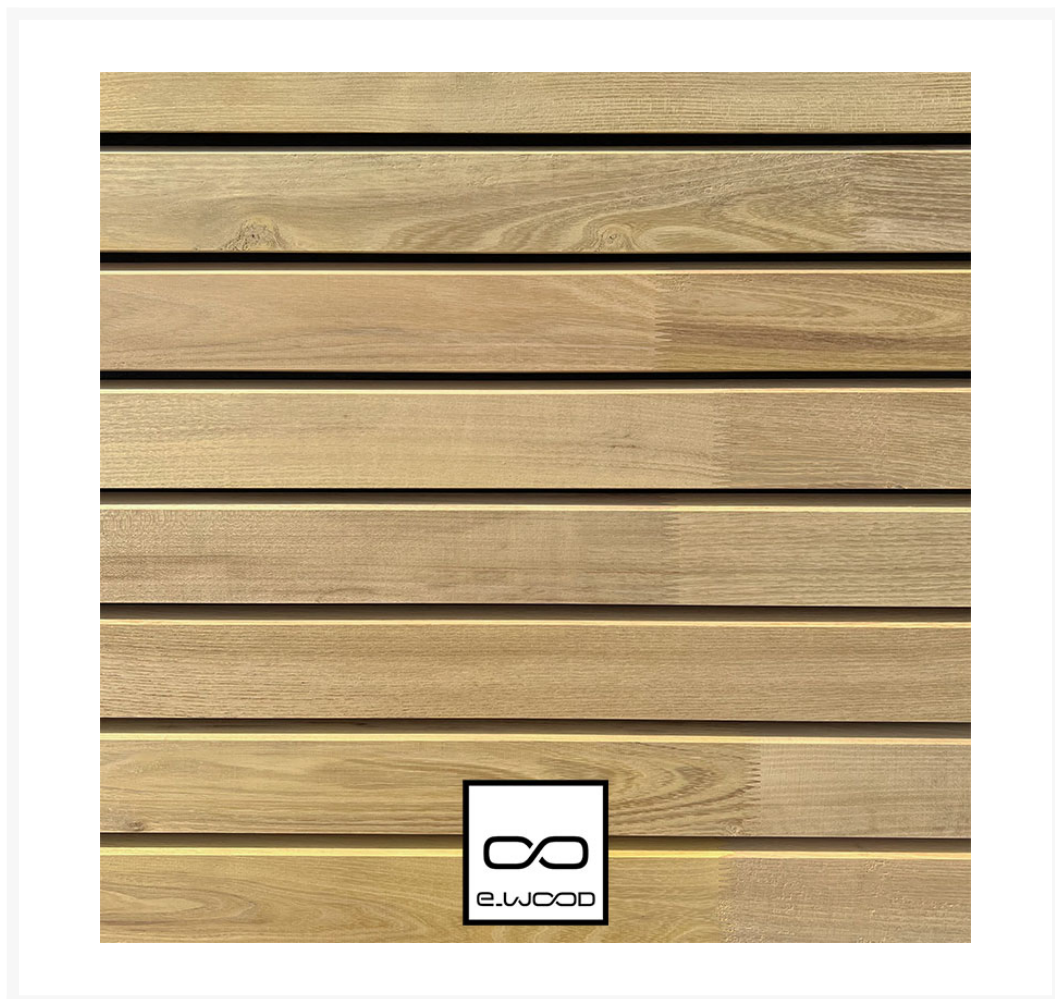

## Description

---

BARDAGE BOIS ROBINIER ABOUTÉ CLASSE 4 NATUREL - SVEN1 21\*68\*2600 - CERTIFIE PEFC 70%

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE ROBINIER ABOUTÉ NATUREL - SVEN1 21*68*3000
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Robinier
Nom du profil	Sven1
Nom Latin de l'essence	Robinia pseudoacacia L.
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	1-2 Abouté
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 4
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*68
Longueur (m)	2.60

Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	10
Unité de vente	ml
Masse Volumique (en kg par m3)	700
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naturellement très durable (classe de durabilité naturelle I-II, soit une classe d'emploi 4 en extérieur). Résistant aux insectes, aux intempéries, à l'air marin.</li> <li>• Essence Française la plus durable, sans traitement chimique.</li> <li>• Le Robinier présente une couleur jaune à brun olive, et il accepte très bien une finition saturateur.</li> <li>• Très bonne stabilité dimensionnelle.</li> <li>• Fixation Inox impérative, car le tanin provoque la corrosion du métal en présence d'humidité.</li> <li>• Essence noble, proposée en abouté en choix d'aspect 1-2.</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage SVEN1 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p>
Conseils d'entretien	<p>Le Bardage Robinier, bien que contenant très peu de tanin, pouvant créer de colorations ou coulures brunités. Il est donc conseillé de le protéger avec un saturateur bloqueur de tanin si l'on souhaite conserver une teinte homogène.</p>